

Parametry

Elektrické parametry:	
Nabíjecí napájení	300 mA/5 VDC (USB rozhraní)
Pracovní proud	45 mA
Pohotovostní proud	1 mA
Frekvence IR	38 KHz
Frekvence RF	433,1580 MHz/433,92 MHz
Vysílací vzdálenost IR	5 m
Vysílací vzdálenost RF	100 m
Akumulátor	Lithiový (3,7 V, 1050 mA), dobíjecí
USB rozhraní	Upgrade firmwaru a nabíjení akumulátoru
Podmínky prostředí:	
Pracovní teplota	-5 °C~45 °C
Pracovní relativní vlhkost	max. 90 %
Teplota skladování	-20 °C~+60 °C
Relativní vlhkost skladování	max. 93 %
Schváleno	
CE	
RoHS	
Informace o produktu:	
Rozměry	155 x 60 x 24,2 (mm)
Čistá hmotnost	115,5 g
Materiál pouzdra	ABS, PC, silikagel
Krytí	IP20

Důležité poznámky

- Při upgradování firmwaru je třeba pro připojení k PC použít USB. Poté dvojitým kliknutím otevřete mobilní zařízení "CRP DISABLD" v "my computer", a použijte nový soubor ".Bin", kterým nahradíte "firmware.bin", poté resetujte dálkový ovladač.
- Nepoužívat ve vlhkých místech.
- Neumísťovat v blízkosti tepelného zdroje.
- Neobsluhovat s mokřima rukama.

Obecný přehled




HDL-MTIRW Dálkový ovladač IR/RF, podpora IR a RF vysílání a učení IR kódů. K přenosu po RF pásmu je třeba jako přijímače použít prvek HDL-MWH6. Po nastavení řídicího cíle v softwaru HDL Buspro Pro Tools můžete ovládat všechna zařízení pomocí dálkového ovladače.

Funkce

- Podpora všech HDL panelů.
- Obsahuje IR kódy všech panelů HDL, netřeba je zadávat.
- Může se naučit 48 tlačítek, ovládat až 48 cílů.
- Ikony lze změnit pomocí softwarového nástroje na bázi PC.
- Podpora tónu tlačítka.
- LCD displej, obsluha pomocí menu, snadné použití.
- Podpora 1 ~ 65534 bezdrátových adres.
- Podpora více stránek, může stránku skrýt/zobrazit.
- Upgrade pomocí USB rozhraní.

Rozměry a zapojení

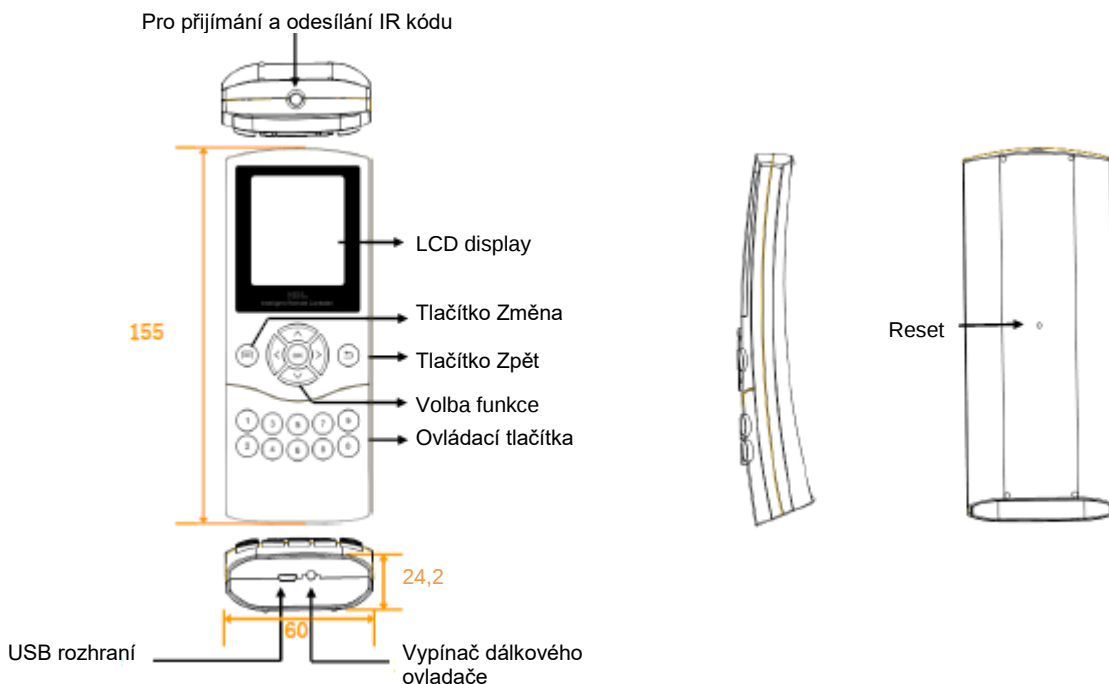

- Reset: restart dálkového ovladače.
- USB rozhraní: nabíjení akumulátoru a aktualizace firmwaru dálkového ovladače.
- Vypnutí dálkového ovladače: ovládá stav dálkového ovladače. V případě, že zařízení je mimo provoz více než 10 s, LCD displej ztmavne, v případě, že zařízení není v provozu více než 13 s, přepne se do pohotovostního režimu. Když je přístroj vypnutý, lze stisknutím libovolného tlačítka ovladače opět zapnout.
- Tlačítko Změna: přepínání mezi domovskou stránku a stránkou LCD panelu.
- Tlačítko Zpět: návrat k předchozímu kroku.
- Ovládací tlačítka: tlačítka 1 až 8 mohou ovládat odpovídající tlačítka na HDL panelu; č. 9 a 0 jsou neaktivní
- Volba funkce:
 - : Nahoru a dolů lze volit parametry a vybírat HDL panel – pro ovládání si můžete vybrat ze 6 druhů panelu.
 - ▼ ▲ Nastavená parametrů a volba ovládací stránky panelu – různé ovládané panely mají různý počet stránek s různými funkcemi, které lze volit pomocí těchto dvou tlačítek.
 - < > ■ OK: potvrzovací tlačítko; když nastavíte parametry, je třeba stisknout tlačítko OK pro potvrzení.

Bezpečnostní opatření



- Nepoužívat ve vlhkých místech.
- Neumísťovat v blízkosti tepelného zdroje.
- Neobsluhovat s mokřima rukama.
- Vyhýbejte se kontaktu s kapalinami nebo agresivními plyny.

Balící list

- | | |
|-------------------------------------|----|
| ■ Katalogový list | x1 |
| ■ Dálkový IR/RF ovladač (HDL-MTIRW) | x1 |