


Parametry

Elektrické parametry:	
Pracovní napětí sběrnice Buspro	12 až 30 VDC
Komunikační rozhraní	Sběrnice HDL Buspro
Podmínky prostředí:	
Pracovní teplota	-5 °C až 45 °C
Pracovní relativní vlhkost	max. 90 %
Teplota skladování	-20 °C až +60 °C
Relativní vlhkost skladování	max. 93 %
Schváleno	
CE	
RoHS	
Informace o produktu:	
Rozměry	81,4 x 81,4 x 27 mm
Hmotnost	69 g
Materiál pouzdra	ocelový plech, ABS
Instalace	do instalační krabice Φ 68 mm
Krytí	IP20

Obecný přehled

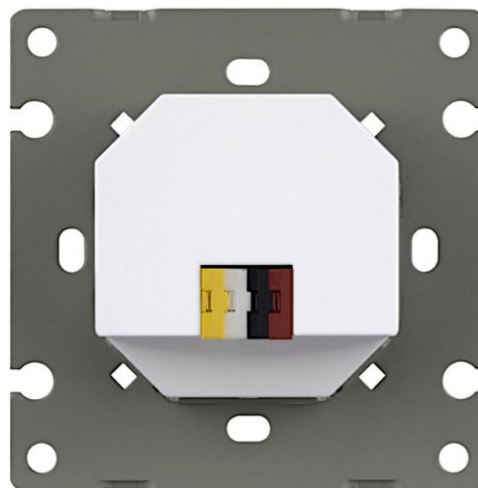

Sběrníková spojka HDL-MPPI.46 zajišťuje napájení a datový přenos mezi sběrníci HDL Buspro a ovládacím panelem řady Buspro TILE.

Funkce

- Sběrníková spojka poskytuje ovládacím panelům Buspro řady TILE mechanické upevnění a elektrické připojení ke sběrnici.

Sběrníkový kabel a jeho připojení

Potenciál sběrnice HDL Buspro	Kabel CAT5/CAT5E	Kabel HDL Buspro/KNX
24 VDC	Hnědý/oranžový	červený
COM	hnědobílý/oranžovobílý	černý
DATA-	modrobílý/zelenobílý	bílý
DATA+	modrý/zelený	žlutý

Důležité poznámky

- Sběrníková spojka je určena jen pro panely řady TILE.
- Sběrníková spojka je určena k instalaci do přístrojové krabice Φ 68 mm. Standardní evropský typ vyhoví v případě samostatné montáže. V případě vícenásobné montáže (2x, 3x, 4x) se doporučuje použít instalační krabice s krokem rozteče 86 mm.
- Kabel sběrnice: kabel HDL Bus / KNX, čtyřpólový kabel s jedno-žilovými měděnými vodiči 0,8 mm.
- Připojení na sběrnici: za sebou.


Bezpečnostní opatření



UPOZORNĚNÍ

- Instalace, nastavení a uvádění přístroje do provozu musí být prováděno osobou s elektrotechnickou kvalifikací podle platné legislativy. Přitom musí být dodrženy příslušné elektrotechnické normy, bezpečnostní opatření a pokyny obsažené v tomto dokumentu.
- Modul musí být instalován mimo dosah osob bez elektrotechnické kvalifikace, tj. do rozvaděče nebo elektroinstalační krabice ve zdi atd.
- Nedovolte, aby se do zapojení sběrnice dostalo střídavé napětí, poškodilo by to všechna zařízení v systému.


Rozměry a zapojení

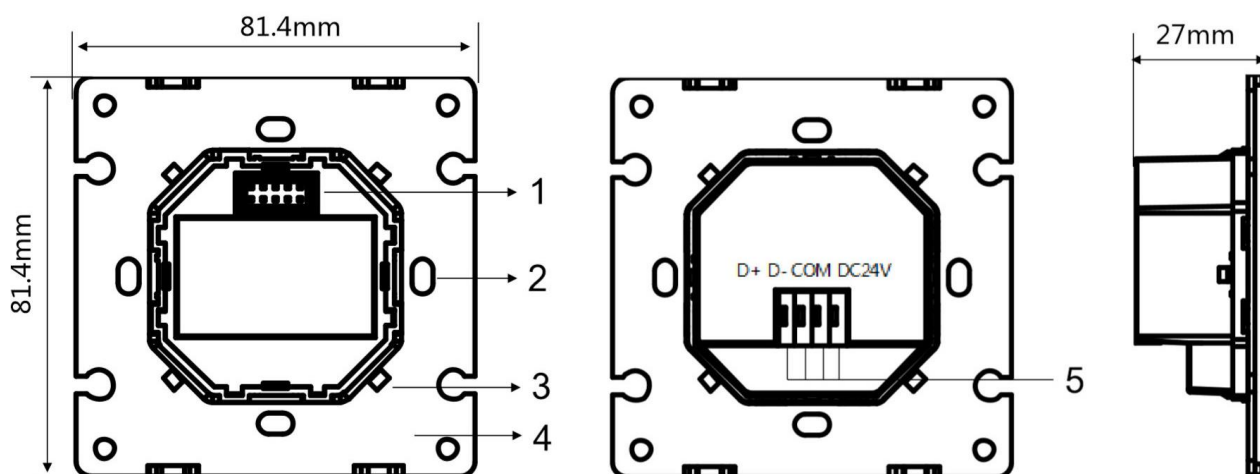

1. Signální rozhraní. Zajišťuje napájení panelu a přenos dat.
2. Otvory k upevnění spojky k instalační krabici pomocí šroubů.
3. Plastové klipy.
4. Plechová základna.
5. Konektor k připojení sběrnice HDL Buspro.

Postup instalace

- Připojte kabel sběrnice HDL Buspro. Ujistěte se, že barva vodiče odpovídá specifikaci.
- Ujistěte se, že typ sběrníkového kabelu Buspro je správný a nemá zkrat.
- Upevněte sběrníkovou spojku do instalační krabice pomocí dvou šroubů.
- Umístěte na sběrníkovou spojku ovládací panel a mírným tlakem zatlačte, až zapadnou plastové klipy. Netlačte na panel příliš silně.
- Umístěte na ovládací panel rámeček a mírným tlakem zatlačte, až zapadnou plastové klipy. Netlačte na rámeček příliš silně.

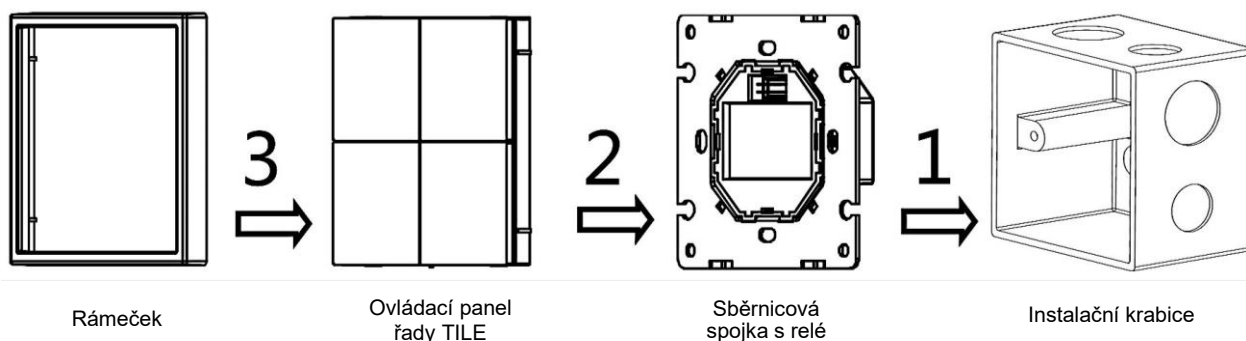

Obsah balení

- | | |
|----------------------------|----|
| ■ Katalogový list | 1x |
| ■ Sběrníková spojka s relé | 1x |
| ■ Šrouby | 4x |