

CZ - Pokyny pro montáž nabíjecí zásuvky USB v provedení HDLA iSocket

USB nabíjecí zásuvka (zdroj, modul) slouží k nabíjení chytré elektroniky (telefony, tablety, hodinky, sport-testery, budíky, LED hodiny s nabíjením, atd.). Výrobek se skládá z nosného rámečku a nabíjecího zdroje USB.

Technické specifikace nabíjecího zdroje USB:

Vstup: 100 - 240 V AC 50/60 Hz



Výstup: 5V DC, 1A

Montáž elektroinstalační krabice:

- nabíjecí zásuvky USB umístěte do elektroinstalačních krabic o min. hloubce 50 mm
- elektroinstalační krabice musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě, že el. krabice není v rovině s omítkou, je možné k vyrovnání výškového rozdílu použít vymešovaci (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 (nejsou součástí balení). Zabráníte tím zdeformování kovového rámečku při dotažení upevňovacích šroubů
- pro instalaci nosných rámečků do vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají po složení rozteč středů 71 mm

Dokončení montáže nabíjecí zásuvky USB:

- vložte nabíjecí zdroj USB do středového otvoru v plechovém rámečku (obr. 1). Plastový zámek USB nabíječky musí být orientován směrem ke sraženým hranám na plechovém rámečku
- připojte nabíjecí zdroj k odpovídajícímu vstupnímu napětí (100 – 240 V AC 50/60 Hz)
- plechový rámeček s nabíjecí zásuvkou USB vložte do elektroinstalační krabice a upevněte pomocí dvou šroubů (obr. 2). Upevňovací šroub nesmí mít zápusťnou hlavu.
- na namontovaný plechový rámeček s modulem USB položte pohledový rámeček RETRO (keramický, dřevěný, betonový) a zajistěte ho dodanými šrouby M3 (obr. 3)
- v případě, že jste zvolili skleněný rámeček RETRO, tak ho přiložte na namontovaný plechový rámeček s modulem USB a zajistěte dodanými šrouby M3 (není vyobrazeno)
- v případě použití pohledového keramického nebo skleněného rámečku **se musí dodržet utahovací moment 0,05 Nm** na dodaných šroubech, protože při větší utahovací síle může dojít k prasknutí rámečku

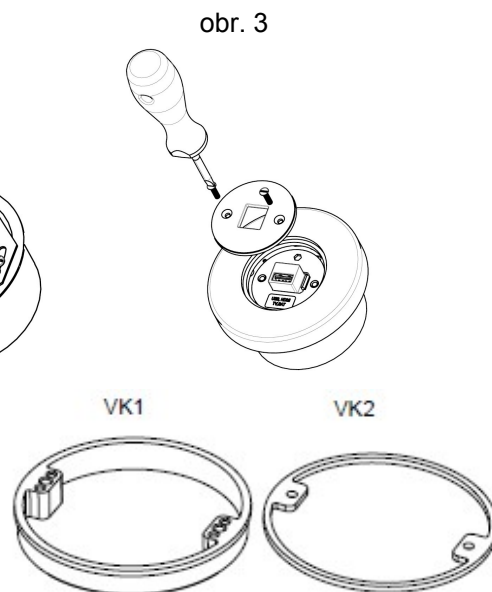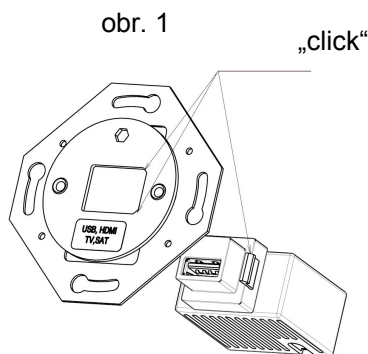

Vymešovací kroužky VK1, VK2 nejsou součástí balení (nutno objednat samostatně).

Upozornění:

Instalaci a případnou demontáž je nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace (demontáže) vždy odpojte síťové napětí!

Nefunkční nebo poškozený přístroj nepoužívejte a zajistěte ho proti používání. Pokud přístroj nebude osazen pohledovými díly, nesmí být uveden do napěťového stavu, resp. provozován.

Údržba:

Nabíjecí zásuvka USB nevyžaduje žádnou údržbu!

Plastové kryty přístrojů nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, po ukončení životnosti je nutné s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.

