

Úprava názvů a ikon tlačítek panelu HDL-MPTFL11.46 (Prism s displejem)

Popis postupu (částečný manuál)

v. 2020/01/14

© HDL Automation s.r.o. JU

Dokument používá ilustrace pocházející z programu HBST2 V10.03.06. Jiné verze programu HBST2 se mohou v detailech odlišovat.

Textové názvy tlačítek jsou na displeji zobrazovány ze souboru grafického formátu PNG, jsou tedy součástí obrázku, nejedná se o uložení textu ve formě znaků. To samé se vztahuje na názvy stránek, viz obr.1




Obr.1 Rozložení popisů na displeji MPTFL11.46

Grafické soubory pro ikony a popis tlačítek lze do panelu uložit pomocí příkazu *Function/Image* v programu HBST2.

Obrázky jsou formátu PNG. Obrázek ikony tlačítka má rozměr 120x48, obrázek názvu stránky 80x33.

Pozn. V okně Image lze také vložit obrázek uživatelského pozadí, a to volbou záložky Background image, viz obr. 2.

Obrázek/obrázky ikon je třeba předem před nahráním do panelu připravit. Jinou možností je použít jednoduchý editor ikon, obsažený v nástroji Postup úpravy v okně *Image*, viz obr. 2.

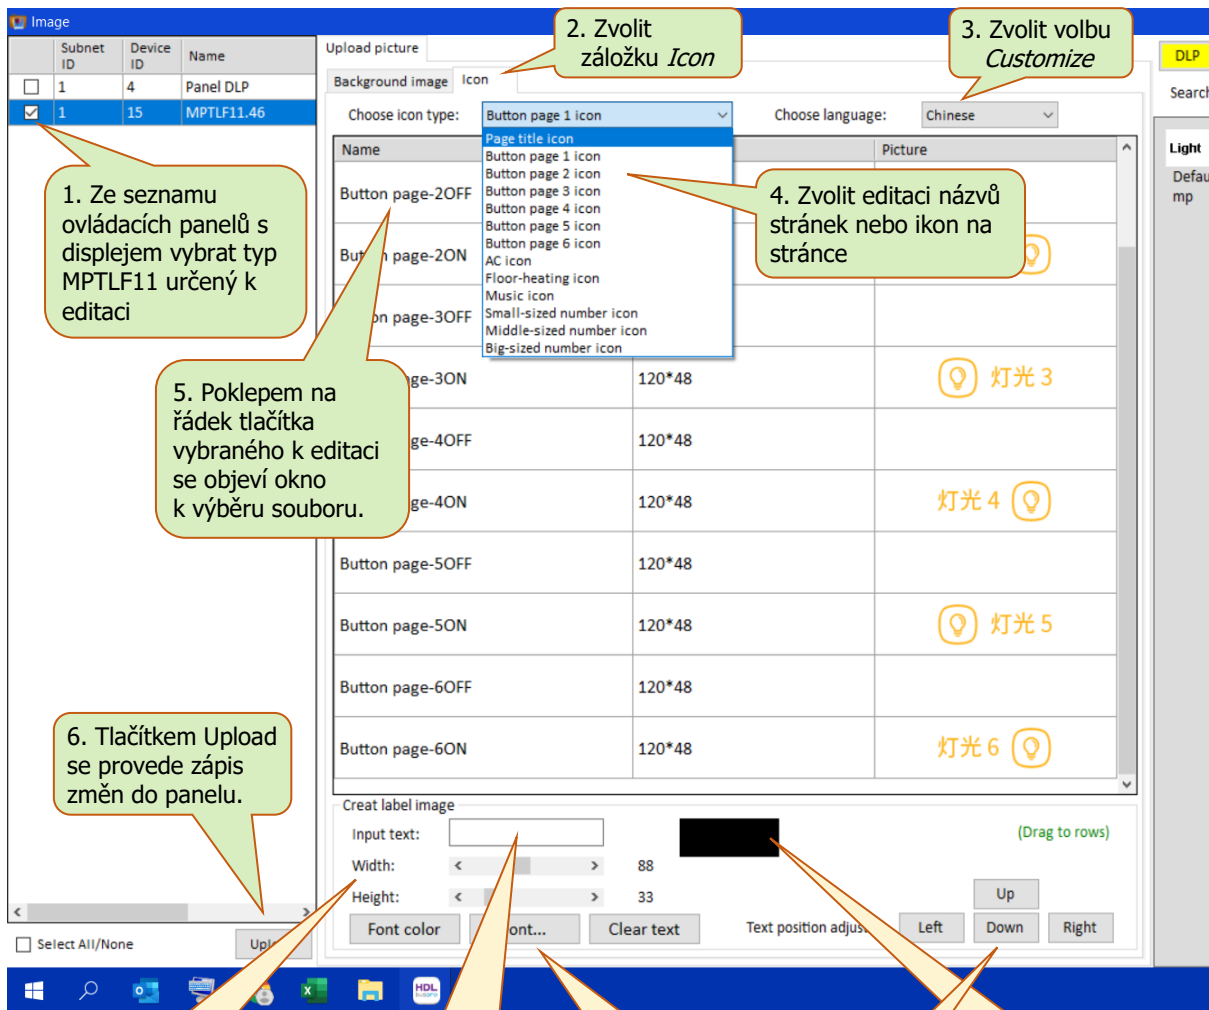

- 1. Ze seznamu ovládacích panelů s displejem vybrat typ MPTFL11 určený k editaci
- 2. Zvolit záložku *Icon*
- 3. Zvolit volbu *Customize*
- 4. Zvolit editaci názvů stránek nebo ikon na stránce
- 5. Poklepem na řádek tlačítka vybraného k editaci se objeví okno k výběru souboru.
- 6. Tlačítkem Upload se provede zápis změn do panelu.
- 1. Posuvníky *Width* a *Height* zvolte rozměr budoucí textové ikony (např. 120x48 pro popisy tlačítek).
- 2. Do pole *Input text* napište žádaný text. Reálný výsledek se objeví v černém poli vpravo.
- 3. Tlačítkem *Font* zvolte typ a velikost fontu.
- 4. Šípkami *Up/Down/Left/Right* vycentrujte.
- 5. Myší za stálého stisku levého tlačítka uchopte a přetáhněte výsledek do sloupce *Picture*.

Obr.2 Změna ikon a popisů v panelu MPTFL11.46 pomocí okna *Image* v programu HBST2
Zelené popisky se vztahují k uložení ikony do panelu, žluté popisky popisují zhotovení textové ikony pomocí jednoduchého editoru ikon.

Aby se uložené změny objevily na displeji, je třeba na závěr vybrat volbu jazyka *Customize* v záložce *Settings* karty panelu, viz obr. 3.

1-15\MPTFL11.46

Settings 1 to 6 Pages AC Floor heating Music LED color & shortcuts LED white balance adjust Sleep group setting

Button page settings

Pages: Page 1 Music
 Page 2 FH
 Page 3
 Page 4
 Page 5
 Page 6
 AC

Return standby page

Don't Return
 Return To Page 1 Delay 20S
Hint: the 10th page is a standby page

Temperature feedback

Broadcast Subnet ID: 255

Indicator Intensity

LCD Backlight: < 100%
Button LED: < 100%

Always ON
 Eco Mode

Others

Long Press Time(0.3S-25.0S): 0 7 (S)
Double Click Time(0.1S-2.0S): 0 3 (S) Choose language: Customize
Chinese
English
Customize

Min. dimming value: < 0

Time And Date

K vizualizaci ikon uložených do panelu postupem dle obr.2 zvolte volbu *Customize*

Obr.3 Volba jazykové verze popisů displeje panelu MPTFL11.46